

MIDI Sender 取扱説明書

はじめに

本書はMIDI Senderの取扱説明書です。

対象のMIDI Senderのバージョンは1.1.0です。

本書に記載している社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。本書では**TM**、**®** は記載していません。

MIDI Senderについて

MIDI SenderはMIDIメッセージを送信するアプリです。


対象OS：iOS、iPadOS

対象OSバージョン：16.6以降

以下のMIDIメッセージを送信できます。


- PC (Program Change)
- CC (Control Change)
- Note On

各部の名称と機能

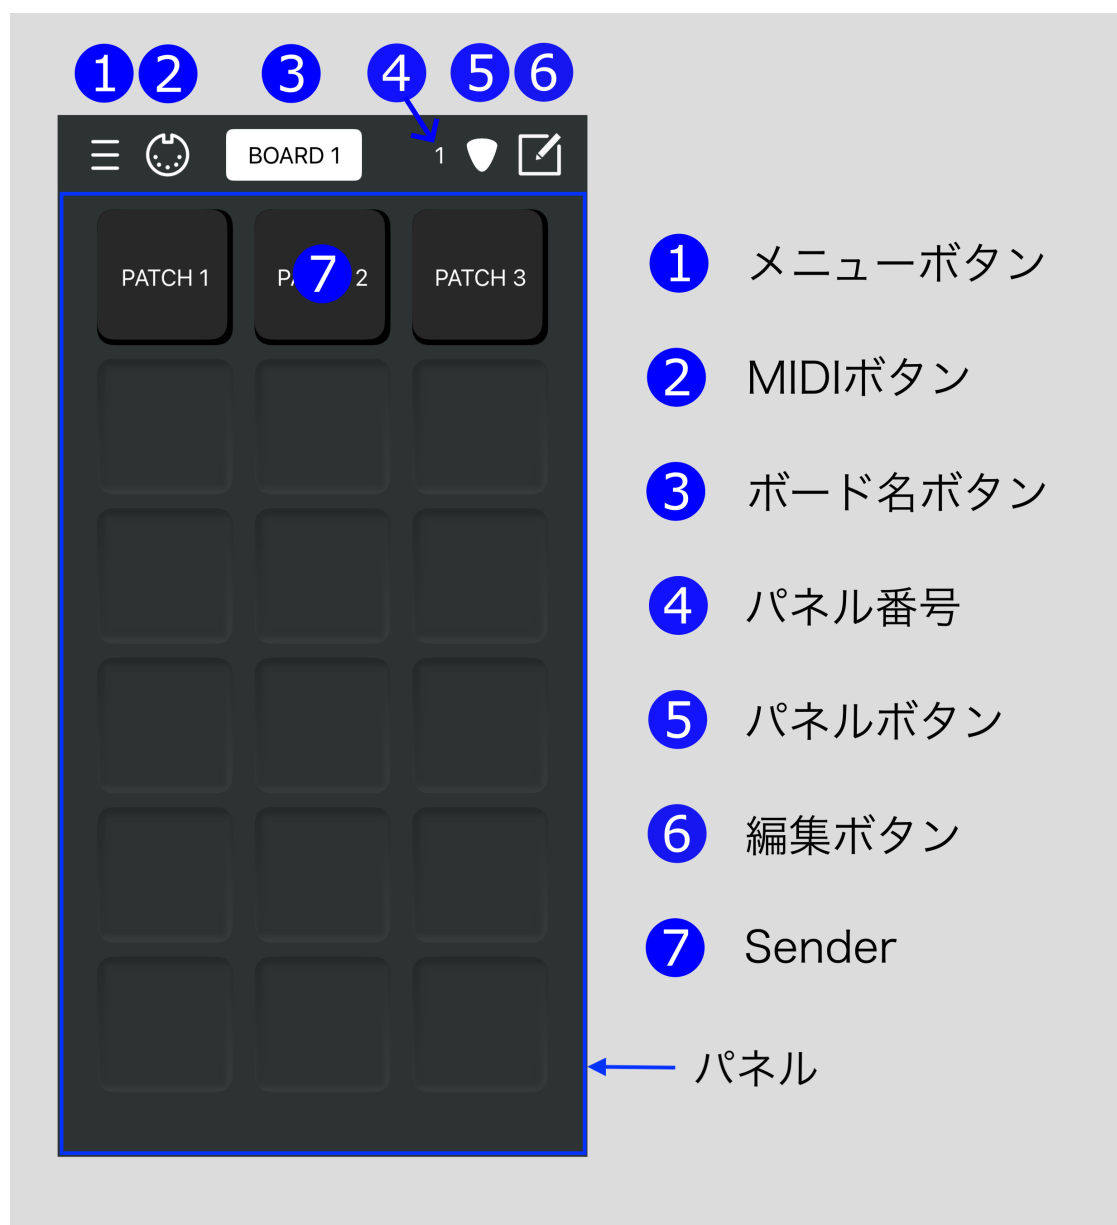

1 メニューボタン

タップするとメニューを表示します。

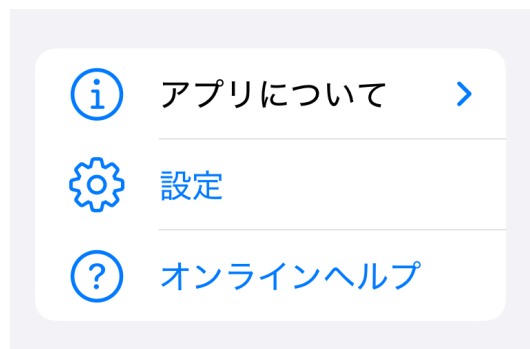

項目

- アプリについて
タップするとMIDI Senderのバージョンを表示します。
- 設定ボタン
タップすると設定画面を表示します。
設定画面ではアプリ内の表記の言語の切り替え(日本語↔英語)ができます。
予め、OSの設定アプリ→一般→言語と地域で"English"を追加してください。
- オンラインヘルプボタン
タップするとMIDI Senderのサポートページを表示します。

2 MIDIボタン

タップするとMIDI接続画面を表示します。

MIDI 機器

Session 1

USB MIDI 

チャンネル 1 

接続

BLUETOOTH 機器

検索


KORG BM-1

項目

- MIDI機器
機器の一覧を表示します。
タップすると選択できます。
Session 1はOSが提供している機器で、MIDI Senderでは使用しません。
アプリの都合で表示しています。
- チャンネル
MIDIチャンネルを表示します。
タップすると選択できます。
- 接続ボタン
タップすると接続します。
接続した機器名を表示します。
- BLUETOOTH機器
 - 検索ボタン
タップするとBLE MIDI機器を検索します。
 - 機器名ボタン
タップするとペアリングを開始します。

3 ボード名ボタン

タップするとボード一覧を表示します。

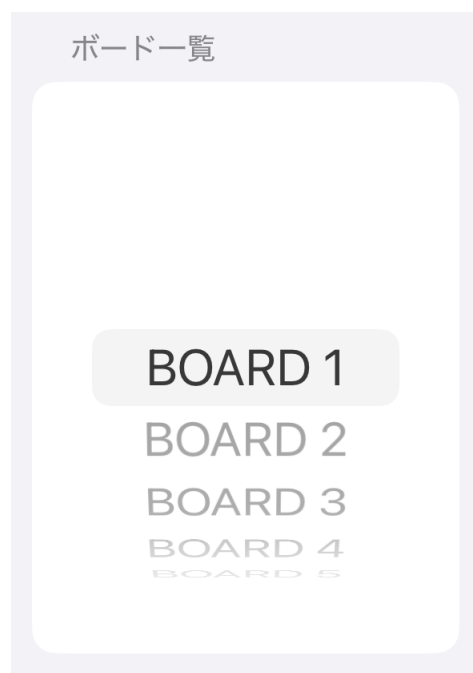

ホイール形式で選択できます。

アプリインストール時は、

ユーザー用：BOARD 1 ～ BOARD 10

プリセット：BOD200、ZMS50GP、TCPRETx5

が表示されます。

4 パネル番号

選択しているパネルの番号を表示します。

5 パネルボタン

パネルを選択します。



- アップボタン
タップするとパネル番号が小さくなります。
- ダウンボタン
タップするとパネル番号が大きくなります。

iOS 26のパネル番号とパネルボタン

iOS26のポートレート(縦)のみダウンボタンにパネル番号を表示します。



アップボタンはありません。
パネル番号最大でタップすると1に戻ります。

6 編集ボタン

タップすると色が変わり編集モードになります。



編集モードではボード名とSenderを編集できます。
もう一度タップすると元に戻ります。

7 Sender

MIDIメッセージを送信します。


Senderは4種類あります。

PCボタン




タップするとPCを送信します。

CCスイッチ

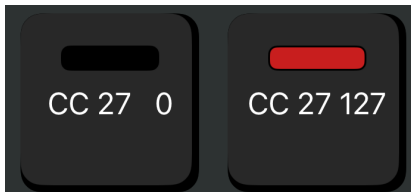

タップするとスイッチONのCCとスイッチOFFのCCを交互に送信します。

CCノブ

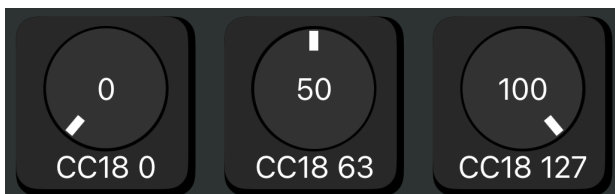

上下にドラッグすると連続でCCを送信します。



左(赤)の領域をタップすると値を1減らします。右(緑)の領域をタップすると値を1増やします。

Noteボタン



押すとNote Onを送信します。離すとベロシティ0のNote Onを送信します。

無し



ボードの仕様

機種	ボード数	1ボードの パネル数	1パネルに配置でき るSenderの数	Senderの初期配置
iPhone	13 (ユーザー用：10、 プリセット：3)	8	18	ユーザー用：PCボタン3個、プリセット： 対象機器に合わせた配置
iPad	13 (ユーザー用：10、 プリセット：3)	3	54	ユーザー用：PCボタン6個、プリセット： 対象機器に合わせた配置

ポートレイト(縦)とランドスケープ(横)どちらも使用できます。

プリセットボードについて

- BOD200
BOSS社のOD-200の操作を想定したSenderを配置しています。
- ZMS50GP
ZOOM社のMS-50G+の操作を想定したSenderを配置しています。
- TCPRETx5
tc electronic社のPLETHORA X5の操作を想定したSenderを配置しています。

プリセットボードも自由に編集して使用できます。

操作方法

準備

USB機器の場合

1. iPhoneまたはiPadとMIDI対応機器をケーブルで繋いでください。
2. MIDI Senderを起動してください。

ケーブルについて

ご使用の機器に合わせて事前に用意してください。

iPhone・iPadのコネクタ(Lightning、USB-C)とMIDI機器のコネクタ(5pin DIN、TRS等)の組み合わせが様々なため、本書ではケーブルに関する詳細は記載しません。

BLE MIDI機器の場合

1. ペアリングができる状態にしてください。
2. MIDI Senderを起動してください。

接続する

USBで接続する

1. MIDIボタンをタップしてください。
2. 機器を選択してください。
3. ご使用の機器と同じチャンネルを選択してください。
4. 接続ボタンをタップしてください。
5. 接続した機器名が表示されます。

例

MIDI 機器

Session 1

USB MIDI 

チャンネル

1 

接続

USB MIDI

Bluetoothで接続する

1. MIDIボタンをタップしてください。
2. 検索ボタンをタップしてください。
3. 機器が見つかりと機器名ボタンに名前が表示されます。

例




4. 機器ボタンをタップしてください。

例



5. ペアリングボタンをタップしてください。
6. ペアリングが完了するとMIDI接続画面が閉じます。
7. MIDIボタンをタップしてください。
8. 機器を選択してください。
9. ご使用の機器と同じチャンネルを選択してください。
10. 接続ボタンをタップしてください。
11. 接続した機器名が表示されます。

例

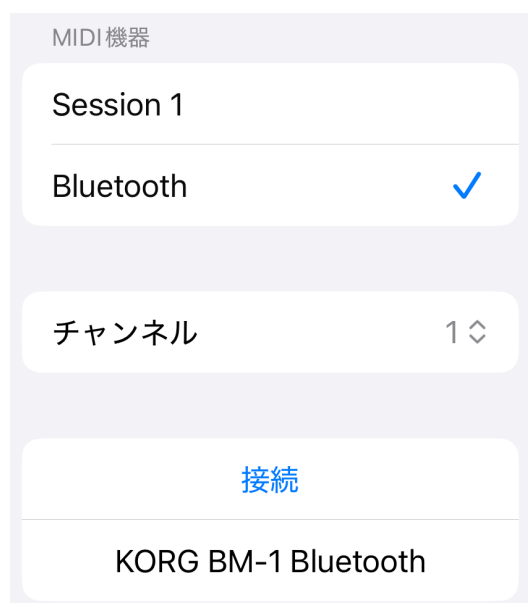

ボードを選択する

1. ボード名ボタンをタップしてください。
2. 使用するボードを選択してください。

MIDIメッセージを送信する

ご使用機器に合わせてボードを編集してSenderを配置してください。
Senderを操作してください。

編集方法

ボード名の編集

1. 編集ボタンをタップして編集モードにしてください。(ボード名ボタンに枠が表示されます。)
2. ボード名ボタンをタップしてください。
3. ボード設定画面が表示されます。

ボード設定



ボード名

BOARD 1

文字色

文字色を選択

背景色

背景色を選択

キャンセル OK

初期化

項目

- ボード名
ボード名を入力してください。
- 文字色
ボード名の文字色を選択してください。
- 背景色
ボード名の背景色を選択してください。
- キャンセルボタン
編集をキャンセルします。
- OKボタン
編集を決定します。
- 初期化ボタン
ボード名、文字色、背景色、**Senderの配置とパラメータ**をアプリインストール時の状態に戻します。

Senderの編集

設定するMIDIメッセージの値については、MIDI機器のメーカーが提供している取扱説明書やインプリメンテーション・チャートを確認してください。

1. 編集ボタンをタップして編集モードにしてください。
2. 編集したいSenderをタップしてください。(Senderに枠が表示されます。)
3. Senderを長押ししてください。
4. Sender設定画面が表示されます。

Sender 設定

SENDERタイプ

無し

PCボタン

CCスイッチ

CCノブ

Noteボタン

パラメータ

無し

キャンセル

OK

項目

- SENDERタイプ
Senderの種類を選択してください。
- パラメータ
Senderのパラメータを入力してください。
選択したSenderのパラメータが表示されます。詳細は下記 **パラメータについて** を参照してください。
- キャンセルボタン
編集をキャンセルします。
- OKボタン
編集を決定します。

パラメータについて

PCボタン

パラメータ

PCボタン名
ボタン名を入力
PC番号
0

項目

- PCボタン名
ボタン名を入力してください。
何も入力しない場合、"PC {PC番号}"が表示されます。
- PC番号
PC番号を入力してください。

CCスイッチ

パラメータ

CCスイッチ名

スイッチ名を入力

CC番号

0

CCの値(スイッチ ON)

127

CCの値(スイッチ OFF)

0

項目

- CCスイッチ名
スイッチ名を入力してください。
何も入力しない場合、"CC {CC番号} {CCの値}"が表示されます。
- CC番号
CC番号を入力してください。
- CCの値(スイッチ ON)
スイッチ ON用の CC の値を入力してください。
- CCの値(スイッチ OFF)
スイッチ OFF用の CC の値を入力してください。
スイッチ ON とスイッチ OFF の値を同じにするとボタンとして動作します。

CCノブ

パラメータ

CCノブ名	
ノブ名を入力	
CC番号	
0	
CCノブの最大値	
100	
CCノブの値の符号+	☐

項目

- CCノブ名
ノブ名を入力してください。
何も入力しない場合、"CC{CC番号}{CCの値}"が表示されます。
- CC番号
CC番号を入力してください。
- CCノブの最大値
表示用の最大値を入力してください。
例：機器の音量が0～100で操作できる場合、100を入力
- CCノブの値の符号
表示用の値がマイナスを含む場合、トグルをONにしてください。
例：機器の音質が-50～50で操作できる場合、最大値に50を入力しトグルをON

Noteボタン

パラメータ

Noteボタン名

ボタン名を入力

Note番号

60

Noteベロシティ

80

項目

- Noteボタン名
ボタン名を入力してください。
何も入力しない場合、"Note {Note番号}"が表示されます。
- Note番号
Note番号を入力してください。
- Noteベロシティ
Noteのベロシティを入力してください。

Senderの位置を入れ替える

1. 編集ボタンをタップして、編集モードにしてください。
2. 位置を入れ替えたいSenderを2つタップしてください。(Senderに枠が表示されます。)
3. 選択したどちらかのSenderを長押ししてください。
4. Sender設定画面が表示されます。

例

Sender 設定

CCスイッチ

CCノブ

Noteボタン

パラメータ

PC 番号

0

1

キャンセル

OK

位置の入れ替え

5. 位置の入れ替えボタンをタップしてください。

複数のSenderを配置する

1. 編集ボタンをタップして、編集モードにしてください。
2. Senderを配置したい位置を2つ以上タップしてください。(Senderに枠が表示されます。)
3. 選択したどれかのSenderを長押ししてください。
4. Sender設定画面が表示されます。
5. Senderの種類を選択してください。
種類は1つのみ選択できます。
6. 各Senderの番号を設定してください。
 - PCボタンを選択：PC番号
 - CCスイッチを選択：CC番号
 - CCノブを選択：CC番号
 - Noteボタンを選択：Note番号

例

SENDERタイプ

無し

PCボタン

CCスイッチ

CCノブ

Noteボタン

パラメータ

PC番号

0

1

2

7. OKボタンをタップしてください。
配置した全てのSenderのパラメータは以下になります。
選択していない種類のパラメータも同時に設定(初期化)します。

PCボタン

- PCボタン名：入力無し
- PC番号：設定した番号(他の種類を選択した場合は0)

CCスイッチ

- CCスイッチ名：入力無し
- CC番号：設定した番号(他の種類を選択した場合は0)
- CCの値(スイッチON)：127
- CCの値(スイッチOFF)：0

CCノブ

- CCノブ名：入力無し
- CC番号：設定した番号(他の種類を選択した場合は0)
- CCノブの最大値：100
- CCノブの値の符号：+(トグルOFF)

Noteボタン

- Noteボタン名：入力無し
- Note番号：設定した番号(他の種類を選択した場合は60)
- Noteベロシティ：80

注意事項

MIDI SenderはMIDIメッセージの送信のみ行いますので、MIDI機器の状態の変化は取得できません。
Program Changeを行った時に、
CCスイッチの状態やCCノブの値がMIDI機器と一致しなくなる場合があります。
その場合はSenderを操作してMIDI機器と一致するようにしてください。